DomoClip®
Premium

Guide d'instruction

Robot culinaire multifonctionnel

Référence : DOP135
Version : 1.3
Français

DomoClip®
Premium

Guide d'instruction

Vous venez d'acheter un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, ET CONSERVEZ-LES AU CAS OÙ VOUS EN AURIEZ BESOIN.

1. Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité ne suffisent pas pour éliminer complètement le danger. Des mesures appropriées de prévention des accidents doivent toujours être employées.
3. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles comprennent les risques encourus.
4. Il ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
6. Le Nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
7. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, car vous seriez exposé à des composants dangereux ou à d'autres dangers liés au démontage du produit.

8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, placez-le dans un milieu sec, utilisez-le uniquement à des fins domestiques et conformément aux consignes indiquées dans le présent guide.
9. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Conservez-le hors de portée des enfants ou des personnes non compétentes.
10. De temps en temps vérifiez le câble pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si son câble ou l'appareil lui-même présente des signes de défaillance. Dans ce cas, toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié(*).
11. Placez cet appareil le plus près possible de la source d'alimentation, afin de pouvoir le débrancher rapidement et facilement.
12. Ne plongez jamais le socle de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le placez jamais dans un lave-vaisselle.
13. Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation.
14. N'utilisez jamais des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et présenter des risques de dommages pour l'appareil.
15. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le câble. Rassurez-vous que le câble n'est pas coincé. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le tordez pas.
16. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

17. Ce type d'appareil ne peut pas fonctionner continuellement ; ce n'est pas un appareil professionnel. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des arrêts temporaires. Consultez la rubrique « Informations importantes » du manuel d'utilisation.
18. Il est absolument nécessaire de maintenir l'appareil propre à tout moment, puisqu'il est au contact direct des aliments.
19. Rassurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, de retirer ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires de l'appareil avant de les nettoyer.
20. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Gardez les mains, les vêtements, les spatules et tous les autres ustensiles loin des batteurs lorsqu'ils fonctionnent, pour réduire le risque de lésions corporelles et/ou de dommages sur le batteur.
21. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
22. Conservez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'utilisation doit aussi lui être remis.
23. Pour éviter les électrocutions, n'utilisez pas cet appareil près de l'eau. Ne plongez pas les fils du secteur dans de l'eau ou un autre liquide.
24. Évitez de tordre ou de coincer les fils du secteur. Pour éviter tout risque de chute, ne laissez pas les fils du secteur traîner au bout d'une table ou sur un compteur.
25. Cet appareil ne doit pas être installé à proximité de flammes nues, de matières facilement inflammables (rideaux, textiles,

etc.), d'un radiateur, d'un four ou d'une autre source de chaleur.

26. Avant l'utilisation, placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
27. L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu.
28. Pendant l'utilisation, ne touchez pas les parties mobiles avec vos doigts.
29. Aucune responsabilité n'est acceptée pour tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou du non respect de nos instructions d'utilisation / remarques de sécurité.
30. Rassurez-vous de régler le commutateur de vitesse sur 0 après chaque utilisation.
31. Rassurez-vous que le moteur est à l'arrêt, avant de procéder au démontage ou de débrancher le câble d'alimentation.
32. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation lorsqu'il est sans surveillance et avant son montage, démontage ou nettoyage.
33. Une surveillance minutieuse est recommandée lorsque l'appareil est utilisé par ou à côté des enfants ou d'une personne peu qualifiée, afin d'éviter un accident.
34. Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur avant le remplacement des accessoires ou l'approche des pièces qui sont mobiles pendant l'utilisation
35. Une surveillance rapprochée est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé auprès des enfants ou des personnes handicapées.
36. Ne retirez jamais le fouet mélangeur / le crochet à pétrir / batteur à œufs pendant que l'appareil est en cours d'utilisation.

37. Il est recommandé de faire attention lorsque vous manipulez les lames tranchantes, lorsque vous videz le bol et pendant le nettoyage.
38. Les lames sont tranchantes, veuillez donc les manipuler avec précaution.
39. Il faut faire attention lorsqu'un liquide chaud est versé dans le robot ou dans le mélangeur, car le liquide peut être renvoyé hors de l'appareil en raison de brusques projections.
40. L'appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et à des applications similaires, telles que :
    - personnel de cuisine dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail
    - les fermes
    - les clients des hôtels, des motels et des autres environnements de type résidentiel
    - les gîtes touristiques ou de passage

(*) Électricien qualifié: service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou de toute personne qui qualifié, approuvé et compétente pour exercer ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

MESURES PARTICULIERES

Attention:

- Prenez soin d'éloigner les mains, les vêtements amples et autres éléments des lames rotatives.
- Le corps de la jarre chauffe pendant l'utilisation. Tenez-la toujours à l'aide de la poignée fournie.
- Prenez garde à ce que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Ne pas plonger l'appareil ou la jarre dans l'eau ou dans un autre liquide afin d'éviter tout court-circuit - Assurez-vous que la base en plastique de la jarre ne soit pas mouillée ou humide pour ne pas causer de court-circuit.
- Si un court-circuit devait se produire, il faut laisser sécher l'appareil pendant 48 heures

CARACTERISTIQUES

Tension : 220-240V 50Hz
Puissance : 1200 W

DomoClip® Premium

Guide d'instruction

DESCRIPTION

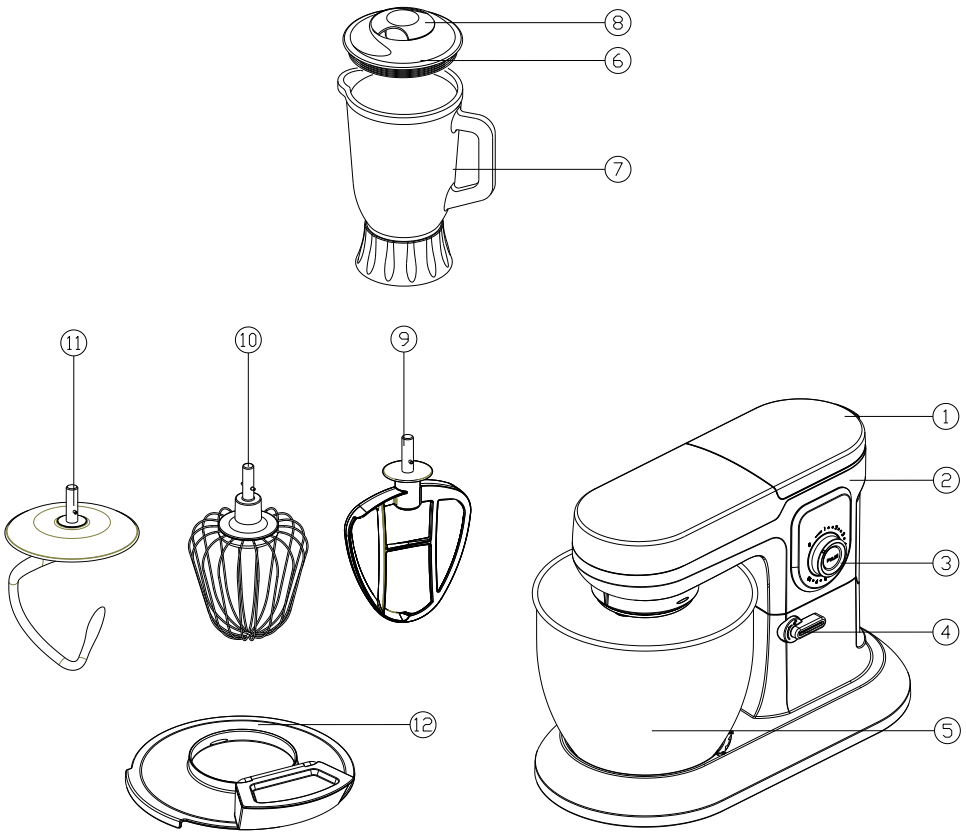

(1) Bloc moteur
(2) Bouton de vitesse
(3) Bouton Marche/Arrêt
(4) Manette de déverrouillage
(5) Bol en acier inoxydable
(6) Couvercle du blender
(7) Blender
(8) Bouchon doseur
(9) Batteur en H
(10) Fouet
(11) Crochet à pétrissage
(12) Couvercle

DomoClip® Premium

Guide d'instruction

COMMENT S'EN SERVIR

Avant la première utilisation :

Retirer l'appareil et les accessoires du carton et enlever les matériaux d'emballage de l'appareil.
Essuyez toutes les pièces amovibles avec un chiffon humide avant d'utiliser votre appareil. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
Branchez le cordon à une prise murale.
Positionner votre appareil sur une surface plane et stable et laisser 15 à 20 cm de libre autour du produit.

Utilisation du bol à mélanger:

Batteur en H pour mélanges moyens à épais - vitesse 4 à 8
Pour la confection des gâteaux, biscuits, pâtisseries, glaces, garnitures, crèmes pâtissières et purées.
Fouet pour mélanges légers – vitesse 8 à 10
Pour la confection des blancs d'œufs, crème fouettée, mousses, flan, soufflés.
N'utilisez pas le fouet pour les mélanges épais afin de ne pas l'endommager.

Crochet à pétrissage pour les mélanges épais – vitesse 1 à 4
Pour la confection des pâtes à pain, à pizza, pâtes feuilletée, brisée

1. Tournez la manette de déverrouillage dans le sens d'une aiguille d'une montre et levez la tête du mélangeur jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
2. Insérez l'accessoire souhaité, poussez vers le haut jusqu'à ce qu'il s'arrête puis tournez.
3. Installez le bol sur la base, appuyez et tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Tournez la manette de déverrouillage et baissez la tête du mélangeur jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
5. Mettez en marche en tournant le bouton sur la position désirée. Mettez le bouton sur la position Pulse pour les mélanges de courtes durées.
6. Relevez la tête du mélangeur pour retirer l'accessoire et le bol.

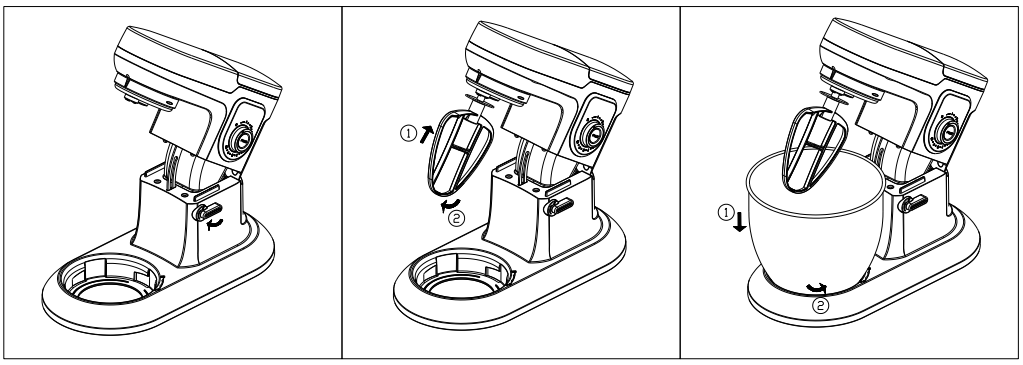

DomoClip® Premium

Guide d'instruction

Important:

1. Eteignez et raclez toujours le bol à l'aide d'une spatule.
2. Le fouettage sera plus aisé si les œufs sont à température ambiante.
3. Avant de fouetter les blancs d'œufs, assurez-vous qu'il n'y ait ni graisse ni jaune d'œuf sur le fouet ou le bol.
4. Utilisez des ingrédients froids pour la pâtisserie, sauf indication contraire de votre recette.

Lors de la fabrication de pâtes épaisses (pain, pizza, feuilletée, brisée):

1. Ne dépassez jamais les capacités maximales, afin de ne pas surcharger l'appareil.
2. Si vous entendez l'appareil tourner avec peine, éteignez-le, retirez une partie de la pâte et pétrissez chaque partie séparément.
3. Les ingrédients se mélangeront mieux si vous ajoutez les ingrédients liquides en premier.

Utilisation du Blender

1. Mettez les ingrédients dans le blender et vissez fermement son couvercle.
2. Soulever le couvercle situé sur le bloc moteur.
3. Posez le blender sur le bloc moteur et veillez à ce qu'il soit correctement verrouillé sur la base
4. Mettez en marche en tournant le bouton sur la position désirée.
5. Vous pouvez ajouter un peu de liquide (eau, huile, crème) aux aliments grâce au bouchon doseur lors du mélange si nécessaire.
6. Tournez le bouton sur la position «0» et arrêtez la machine après le fonctionnement. Videz votre préparation du blender.

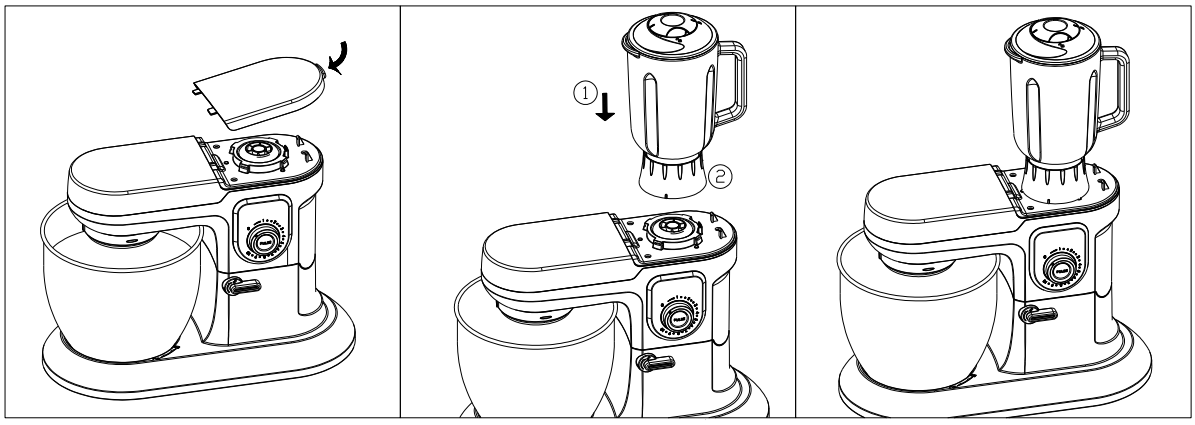

DomoClip® Premium

Guide d'instruction

Important:

1. La lame est tranchante. Veuillez tenir uniquement la partie en plastique pendant l'utilisation.

2. Les gros morceaux d'aliment doivent être découpés en petits morceaux (environ 2 cm x 2 cm x 2 cm).

3. La base du blender ne doit pas être plongée dans l'eau.

LISTE DES INGREDIENTS

Bol mélangeur

Matière	Quantités max.	Observations	Outil
Pâte épaisse	1600 g	Farine et eau à un rapport de 5: 3 Pré traitement de la pâte: vitesse 1-2 pendant 10 secondes puis vitesse 3-4 pendant 180 secondes	
Pâte légère	2000 g	Farine et eau à un rapport de 1.1:1 Pré traitement de la pâte: vitesse 1-2 pendant 30 secondes puis vitesse 8-10 pendant 120 secondes	
Œuf	16 œufs	Vitesse 8 à 10 Fouettez les blancs d'œufs sans arrêt pendant 3-4 minutes.	
Crème fouettée	300 ml de crème fraîche	Vitesse 8 à 10 pendant environ 5 minutes	
Jus, cocktails ou autres préparations	1 L	Vitesse 1-2 pendant environ 4 minutes	

Observations : Après la réalisation de votre préparation, laissez l'appareil refroidir à la température ambiante avant de continuer.

Blender

Ingrédients	Quantités max.	Observations
Pomme	300 g	Passez de la vitesse 9 à 10 pendant 1 minute.
Orange	300 g	
Pamplemousse	300 g	
Fraise	300 g	
Volume de la matière ：20 x 20 x 20 mm^3 /pc，eau：450 ml.		

NETTOYAGE

1. Débranchez et éteignez, laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
2. Ne plongez pas la base de l'unité dans l'eau et assurez-vous que l'eau ne s'infiltre pas dans l'appareil.
3. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon humide.
4. N'utilisez pas de brosse métallique, abrasive ou de solvants pour nettoyer l'appareil, ils peuvent rayer et abîmer l'aspect extérieur.
5. Posez l'appareil de côté et nettoyez tous les accessoires séparément. Les accessoires (fouet, batteur, crochet, couvercle) peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse ou dans le lave-vaisselle. Assurez-vous que les pièces ne sont pas coincées dans le lave-vaisselle pour ne pas les déformer.
6. Laissez sécher complètement les pièces avant de les utiliser à nouveau.
7. Gardez les accessoires dans une poche de protection après nettoyage.

DomoClip® Premium

Guide d'instruction

Mise au rebut appropriée du produit
(Déchets de matériels électriques et électroniques)

(Applicable dans l'Union européenne et d'autres pays européens disposant de différents systèmes de collecte)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers à la fin de son cycle de vie. Pour éviter tout dommage causé à l'environnement ou à la santé humaine en raison de l'élimination non contrôlée des déchets, veuillez séparer ce déchets des autres types de déchets et recyclez-le de façon responsable pour perpétuer la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont conseillés de contacter le revendeur chez qui ils ont acheté ce produit ou le bureau de leurs autorités locales, pour savoir où et comment ils peuvent envoyer ce produit pour un recyclage qui respecte l'environnement.

CE

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- En cas de préoccupations quant à la qualité de ses produits, le fabricant se réserve le droit d'y apporter des modifications sans av
  préalable.